



Edimax Router

Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Router per LAN oder WLAN und rufen sie im Browser die Seite <http://192.168.2.1> auf

Zur Anmeldung müssen Sie den Benutzernamen admin und das Passwort netop2018 oder netop2019 eintragen (je nach Modelljahr des Routers).

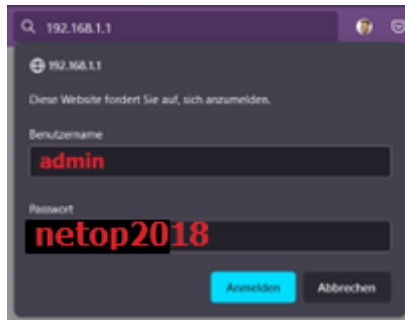

Auf der Oberfläche des Routers klicken Sie auf die Schaltfläche „WLAN“

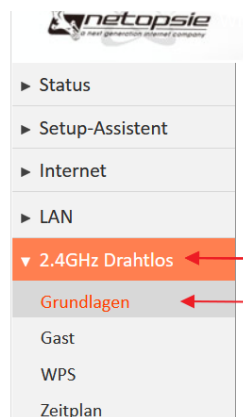

Bitte stellen Sie den Punkt um auf „WPA2 (AES)“ und tragen Sie unter Preshared-Schlüssel Ihr neues WLAN – Passwort. Über den Punkt „Speichern Einstellungen“ werde die neuen Daten direkt abgespeichert. Das neue WLAN Passwort ist ab sofort gültig und Sie müssen Ihre WLAN Geräte neu verbinden

